

PROTECTOR DE VOLTAJE

PARA EQUIPOS BIFÁSICOS CON NEUTRO

PROTECTOR SUPRESOR CORTACORRIENTE

SPC-PEBB-B260/2F


Ideal para:



Cocinas de Inducción



Centros de lavado

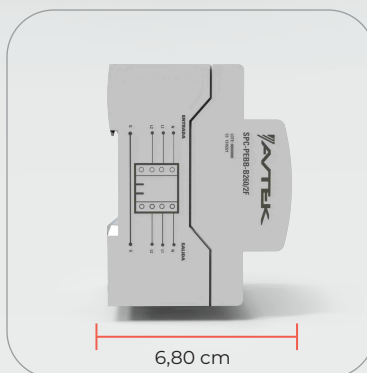

220 V_~

Tiempo de espera
30 segundos


13 KVA - 63 Amp

3 años de garantía

PROTECTOR DE VOLTAJE PARA EQUIPOS BIFÁSICOS CON NEUTRO

PROTECTOR + SUPRESOR + CORTACORRIENTE


Ideal para:

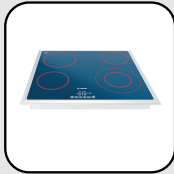

Cocinas de inducción



Cocinas eléctricas

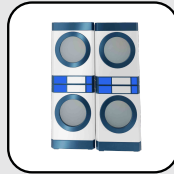

Centros de lavado



Secadoras

Características:

- Tiempo de reconexión de 30 Segundos.
- Contacto de alta capacidad. Hasta 63 Amp.
- Conexión a través de borneras.

Protege contra 5 tipos de fallas eléctricas



Sobrevoltajes




Ruido eléctrico



Voltaje bajo



Voltaje alto



Interrupciones momentáneas

Especificaciones técnicas:

Modelo	SPC-PEBB-B260/2F
Voltaje nominal	220 VAC F-F / 120 VAC F-N
Capacidad máxima	13 KVA - 63 Amp
Frecuencia	50/60 HZ.
Voltaje de corte superior	F1-F2: 251 VAC / F-N: 145 VAC
Ventana de arranque	F1-F2: 165 VAC - 245 VAC F-N: 90 VAC - 140 VAC
Voltaje de corte inferior	F1-F2: 165 VAC / F-N: 85 VAC
Retardo de encendido	2 seg. aprox.
Tiempo de espera	(30) Treinta seg.
Supresor de sobrevoltaje	92 Joules
Montaje / Riel DIN	Riel DIN EN-IEC 60715
Inhibición ante falsas caídas de voltaje	1 s
Tiempo de conexión	Bornera entrada: F1-F2-N Bornera salida: F1-F2-N
Dimensiones (cm.)	6,75 x 7,2 x 8,25 (An x Alt x Prof)
Peso (Kgrs. / Lbs.)	0,300 / 0,660

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Para más información : www.avtek.com

MENOS PLÁSTICO
+ AMBIENTE




Instalación:




DESCONECTE

Antes de instalar el protector, desconecte la energía eléctrica en el breaker principal

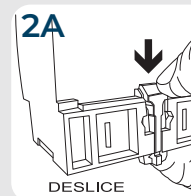


DESlice

Para fijar el protector deslice la pestaña hacia abajo, colóquelo sobre el riel y presione la pestaña hacia arriba

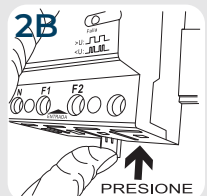


PRESIONE

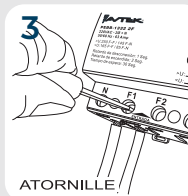

ATORNILLE

Identifique el neutro y las fases del equipo que desea proteger y conéctelas en las borneras de entrada N-F1-F2.

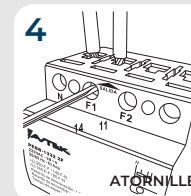

ATORNILLE

Identifique el neutro y las fases del equipo que desea proteger y conéctelas en las borneras de salida N-F1-F2.



RECONECTE

Reconecte la energía eléctrica en el breaker principal. El protector entrará en funcionamiento. Para más detalles lea la sección de funcionamiento del manual.

Indicadores y funcionamiento:

● Indicador Verde

Enciende de forma intermitente cuando el voltaje es normal y mientras transcurre el tiempo de espera de (30) TREINTA segundos al ser energizado por primera vez, luego de haber ocurrido una interrupción momentánea o prolongada o después de una desconexión por "voltaje bajo" o por "voltaje alto". En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.

Enciende en forma continua cuando el voltaje del suministro eléctrico es normal. En esta condición la salida del protector estará energizada.

● Indicador Rojo

Enciende de manera intermitente lenta cuando el voltaje del suministro eléctrico es alto. En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.

Enciende de manera intermitente rápida cuando el voltaje del suministro eléctrico es bajo. En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.

Certificados
de calidad



Avtek avtek_
www.avtek.com

